korus™

Owner's Manual

Korus V400 and V600 Series Wireless Speakers

Manuel d'utilisation

Haut-parleurs sans fil des séries V400 et V600 de Korus

KorusSound.com

Please also read the important *Korus FCC, IC, and Safety Information*, provided separately, before using this product.

Veuillez aussi lire les informations *FCC, IC et de sécurité de Korus* fournies séparément, avant d'utiliser ce produit.

Table of Contents

Compatible Devices 1
Speaker Buttons and Lights 2
Speaker Connectors 3
Available Batons 4
Setting Up Your First Baton 4
Adding Another Baton to the Speaker's Favorites List .. 6
Switching Between Previously Configured Batons 7
Using a 3.5mm Audio Cable (not included) 7
Understanding Your Wireless Range 8
Using the Korus Volume Control App 9
Positioning Your Speaker Correctly 10
Installing Batteries for the Korus V600 Series 11
Using the USB Charge Cable 12
Troubleshooting 13
Limited One-Year Warranty 13

Compatible Devices

Congratulations on purchasing the wireless Korus speaker! This speaker can be used with many devices available on the market today.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- Mac® computers
- Windows® personal computers

Go to www.korussound.com/compatible-devices for the latest list of devices compatible with the Korus Batons.

Speaker Buttons and Lights

Top View

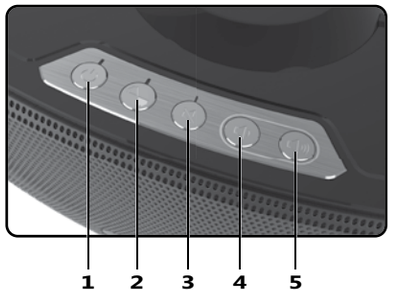

Button	Light Indicator
1 Power	**White:** Speaker is On. **Amber:** Speaker is in low power Standby mode.
2 Connect	**White:** The speaker is setup to search for and operate with Batons already configured with the speaker and currently stored in the speaker's Favorites list **Amber:** The speaker is setup to search for and operate with new Batons that have not been configured with the speaker. **Red flash:** The Baton has been removed from the speaker's Favorites list. **Off:** The speaker is being used with a 3.5mm audio cable (not included).
3 Mute	**White flash:** Speaker sound is off. **Off:** Speaker sound is on.
4 Volume down	Decreases speaker volume.
5 Volume up	Increases speaker volume.

Speaker Connectors

Back View

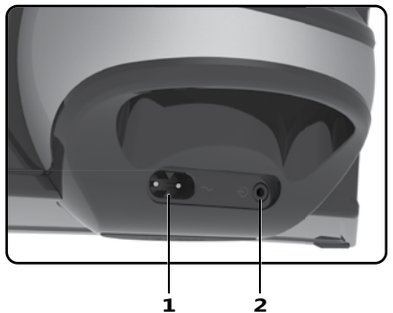

Connector	Description
1 Power	Connector for the AC power cord.
2 3.5mm audio-in jack	Connects your mobile device directly to the speaker using a 3.5mm audio cable (not included).

Available Batons

Included Batons vary by model.

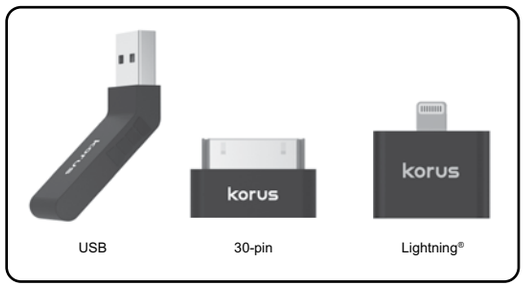

Go to www.korussound.com for more information and a list of the latest Batons.

Setting Up Your First Baton

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Power on your device.
3. Plug your Baton into your device.

   Note: For the 30-pin connector Baton, you will automatically be taken to the App Store. Download and open the Korus volume control app for your mobile device.

   Note: The Korus volume control app needs to be open (but can be minimized) when you are using the 30-pin connector Baton.
4. Begin playing your music, video, or game.

   Note: The Baton has a typical range of up to 65 feet (20 meters). If the Baton is out of range, the speaker stops playing. When the Baton is back in range, the speaker starts playing automatically.

You can use a speaker individually or up to 4 speakers simultaneously to broadcast in multiple rooms or even outdoors.

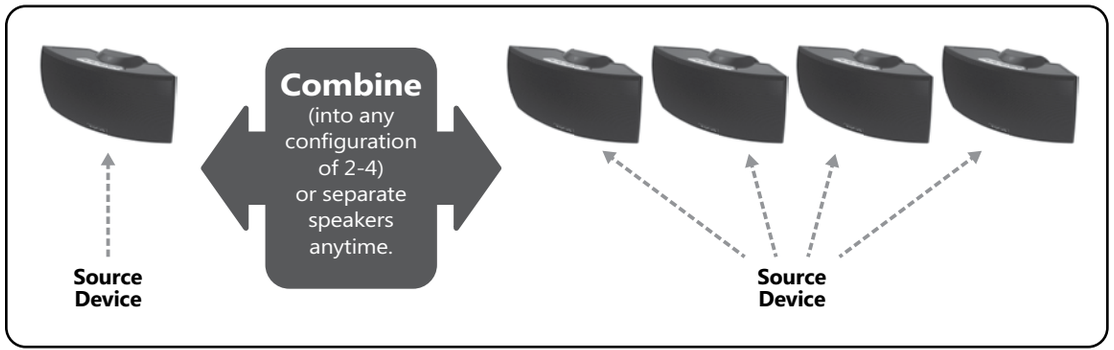

Note: You can see a list of compatible source devices at www.korussound.com/compatible-devices.

Adding Another Baton to the Speaker's Favorites List

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Plug your Baton into your device.
3. Begin playing your music, video, or game.
4. Press the speaker's **Connect** button twice to search for the new Baton. When in search mode, the Connect button light turns amber. When the Baton connects with the speaker, the light turns bright amber.
5. Press and hold the speaker's **Connect** button to add the Baton to the speaker's Favorites list. When the Baton has been added to the Favorites list, the Connect button light turns bright white.

Each speaker can remember up to 10 Batons in its Favorites list.

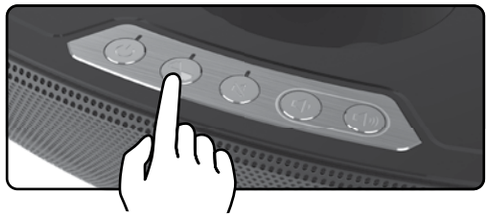

Note: To remove an active Baton from the speaker's Favorites list, press and hold the speaker's **Connect** button. The light flashes red when the Baton has been removed.

Note: To return to the original factory state, press the speaker's **Connect** button **six** times. This will clear the speaker's Favorites list.

Switching Between Previously Configured Batons

1. Plug in your speaker, if necessary.
2. Plug your Baton into your device.
3. Begin playing your music, video, or game.
4. Press the speaker's **Connect** button once to search for a previously configured Baton. When the Baton is connected with the speaker, the Connect button light turns bright white.

Note: Press the speaker's **Connect** button multiple times to cycle through three or more configured Batons.

Note: Press the speaker's **Connect** button **four** times to start "Play All" mode. The Connect button light turns red. The speaker **will** automatically connect with an active Baton stored in the speaker's Favorites list. Press the **Connect** button again to disable "Play All" mode. The Connect button light turns white.

Using a 3.5mm Audio Cable (not included)

If you are going to use a 3.5 mm audio cable to connect to the speaker, it will have priority over the wireless Batons.

Understanding Your Wireless Range

Your Korus speaker operates over a high quality wireless connection using the SKAA™ wireless audio standard. To ensure optimal wireless range and performance, please note the following when using your Baton:

- Do not hold the Baton directly but rather hold your mobile device.
- Avoid placing your mobile device with Baton in a tight pocket.
- The orientation of your Korus speaker may impact the wireless operating range.
- A room with dense WiFi traffic from many wireless devices like routers and/or computers could reduce the wireless range.

The typical operating range for a mobile Baton will be 65 feet (20 meters). The typical operating range for the USB Baton will be 98 feet (30 meters). Depending on your home construction, you may experience shorter or farther operating ranges.

Using the Korus Volume Control App

You can adjust the volume level of your Korus speaker by using the hardware volume buttons on the speaker or on your mobile device, or use the on-screen volume control (varies by app).

Or, if you would like to individually control the volume on 1 up to 4 speakers you can using the Korus volume control app with your mobile devices! Simply search for the free Korus volume control app on your mobile device's App store and download.

This app also allows you to label each speaker or Baton to something that is meaningful to you. Simply press *"Tap to name this speaker"* to label the speaker or press *"Tap to name this Baton"* to label the Baton.

Positioning Your Speaker Correctly

The Korus speaker fills the room with a deep bass sound so you receive the maximum stereo experience.

We recommend placing your speaker 2 inches (5 cm) from a wall or corner to allow the sound to reflect. This also achieves proper speaker ventilation.

Tip: Use the built-in handle to manage any excess power cord.

Korus V400 Series is shown

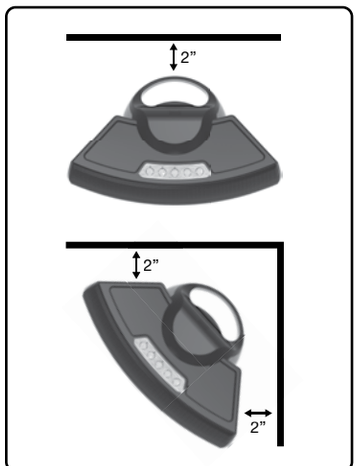

Installing Batteries for the Korus V600 Series

Note: Batteries for the Korus V600 Series speaker are optional and not included. If you choose not to use the batteries, you can use the AC power cord (included).

Note: If the speaker will be unused for an extended period of time (two months or more), remove the batteries and store them separately.

1. Turn the speaker over so that the bottom is facing up.
2. Unscrew the two captive screws that secure the battery door to the bottom of the speaker.

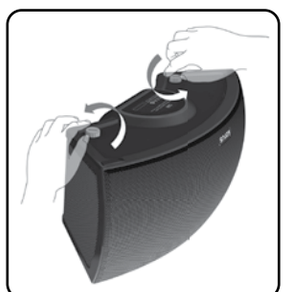

3. Remove the battery door and insert six D batteries.

4. Replace the battery door and tighten the captive screws.
5. Turn the speaker back over to its original position and it is ready to use.

Note: The Korus speaker turns off when there is no audio activity for 30 minutes and the speaker is operating on battery power.

Using the USB Charge Cable (USB Charge Cable varies by model)

Use the USB charge cable to charge your mobile device without having to unplug your Korus Baton.

Note: Your Korus charging cable is for charging your mobile device. It is not designed to support data sync operations.

Note: The USB charge cable can impact the wireless range between your mobile device and the Korus speakers up to 30%. You may notice this impact if your Korus speakers are farther than 25 feet from your mobile device.

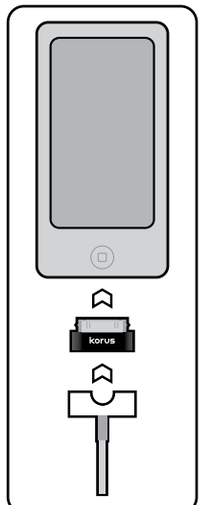

Troubleshooting

If we have not answered all of your questions in this guide, go to www.korussound.com/FAQ for more information.

Limited One-Year Warranty

Your Warranty Rights and The Law

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY DEPENDING ON WHERE YOU BOUGHT YOUR KORUS PRODUCT. TO FULLY UNDERSTAND ALL YOUR RIGHTS PLEASE CONSULT THE LAWS OF THE JURISDICTION WHERE YOU PURCHASED THE PRODUCT.

Who Is Covered By This Warranty

Only the original purchaser of the Korus product is covered under these warranty provisions.

THIS WARRANTY CANNOT BE TRANSFERRED OR ASSIGNED BY THE ORIGINAL PURCHASER TO OTHERS.

Geography

These warranty provisions apply only to products purchased within North America from a qualified Korus vendor. Core Brands, LLC disclaims all warranties on any products purchased outside of North America or from a non-authorized seller.

Warranty Disclaimer

To the extent permitted by law the warranties contained herein are exclusive and in lieu of all other warranties or remedies whether oral, written, express or implied. Core Brands, LLC expressly disclaims all such other warranties, including but not limited to implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. In no event will Core Brands, LLC be liable for any incidental or consequential damages arising out of the use or inability to use the product, even if Core Brands, LLC has been advised of the possibility of such damages, or for any claim by any other party. Notwithstanding the above, if you qualify as a "consumer" under the Magnuson-Moss Warranty Act, then you may be entitled to certain implied warranties allowed by law for the Warranty Period. Further, some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied Limited Warranty lasts or allow the exclusion or limitation of consequential damages, so such limitations may not apply to you.

Warranty Provisions

This Korus product warranty is provided by Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954.

Your Korus product is warranted only if purchased in North America from an authorized seller against defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from the date of original retail purchase from an authorized Korus dealer. If a defect exists, Core Brands, LLC at its option will (1) repair the product at no charge using new or refurbished parts, (2) exchange the product with a functional equivalent product that is new or refurbished, or (3) refund the original purchase price. Under no circumstances shall any refund related to a warranty claim exceed the original purchase price of the product.

What Is Not Covered Under This Warranty

This warranty covers only product failures related to defects, materials, and workmanship. We do not cover normal wear and tear, blown speakers, cut cords, bent jacks, scratches, loss or theft, or product misuse. This warranty excludes damages resulting from misuse, abuse, accident, modifications or other causes that are not solely related to defects in materials and workmanship.

Acts Which Will Void Your Warranty

Customization or other tampering with the basic structural integrity or software of your product will void your warranty.

If the Serial Number on the product has been removed, tampered with or defaced, or if the product was not purchased from an authorized Korus dealer your warranty will be void.

How to Obtain Warranty Services

For warranty support please contact Core Brands, LLC at TechSupport@KorusSound.com or 1-866-315-3999.

Defective products must be shipped, prepaid and insured, adequately packaged to prevent damage in transit, together with proof of purchase.

Warranty service requests made without proof of purchase and date of purchase will be denied. You must provide a receipt showing proof of purchase. Freight collect shipments will be refused.

It is preferable to ship this product in the original shipping container to lessen the chance of transit damage. In any case, the risk of loss or damage in transit is to be borne by the purchaser. If the product is not found to be defective, Core Brands, LLC will contact you to arrange for return of the product to you, at your expense.

Table des matières

Dispositifs compatibles 17
Boutons et voyants du haut-parleur 18
Connecteurs du haut-parleur 19
Bâtons disponibles 20
Installer votre premier bâton 20
Ajouter un autre bâton à la liste des favoris du haut-parleur 22
Permuter entre les bâtons ayant été configurés au préalable 23
Utilisation d'un câble audio de 3,5 mm (non inclus) 23
Comprendre votre portée sans fil 24
Utilisation de l'App de commande de volume Korus 25
Positionner correctement votre haut-parleur 26
Installation des batteries sur la série V600 de Korus 27
Utilisation du câble de chargement USB 28
Diagnostique de pannes 29
Garantie limitée d'un an 30

Dispositifs compatibles

Félicitation d'avoir acheté le haut-parleur sans fil de Korus! Ce haut-parleur peut être utilisé avec plusieurs dispositifs disponibles sur le marché aujourd'hui.

- iPhone®
- iPad®
- iPod Touch®
- Ordinateurs Mac®
- Ordinateurs personnels Windows®

Consultez www.korussound.com/compatible-devices pour avoir la dernière liste des dispositifs compatibles avec les bâtons de Korus

Boutons et voyants du haut-parleur

Vue en plan

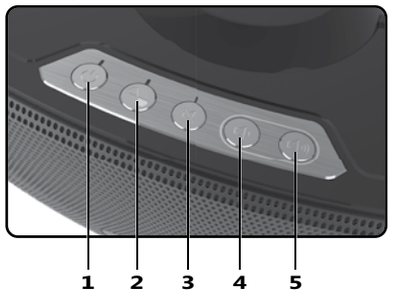

Bouton	Voyant indicateur
1 Alimentation	**Blanc:** Le haut-parleur est sous tension. **Orange:** Le haut-parleur est en mode veille à faible alimentation.
2 Connexion	**Blanc:** Le bâton est conçu pour chercher et fonctionner avec des bâtons déjà configurés avec le haut-parleur et actuellement stocké(s) sur la liste des favoris du haut-parleur. **Orange:** Le bâton est conçu pour chercher et fonctionner avec de nouveaux bâtons qui ont été configurés avec le haut-parleur. **Rouge clignotant:** Le bâton a été retiré de la liste des favoris du haut-parleur. **Hors tension:** Le haut-parleur est utilisé avec un câble audio de 3,5 mm (non inclus)
3 Sourdine	**Blanc clignotant:** Son du haut-parleur est coupé. Hors tension: Son du haut-parleur est allumé.
4 Volume (-)	Fait baisser le volume du haut-parleur.
5 Volume (+)	Augmente le volume du haut-parleur.

Connecteurs du haut-parleur

Vue arrière

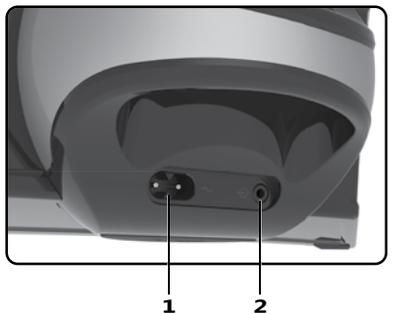

Connecteurs	Description
1 Alimentation	Connecteur pour le cordon d'alimentation c.a.
2 Connecteur de sortie audio 3,5 mm	Connecte votre dispositif mobile directement au haut-parleur avec le câble audio de 3,5 mm (non inclus).

Bâtons disponibles

Les bâtons inclus varient en fonction des modèles.

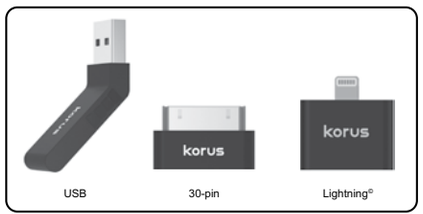

Consultez www.korussound.com pour plus d'information et une liste des derniers bâtons.

Note : Le bâton à généralement une portée allant jusqu'à 65 pieds (20 mètres). Si le bâton est hors de portée alors la lecture du haut-parleur s'arrête. Lorsque le bâton revient dans la portée alors la lecture du haut-parleur reprend automatiquement.

Installer votre premier bâtonn

1. Branchez votre haut-parleur si nécessaire.
2. Mettre votre dispositif en marche.
3. Branchez votre bâton dans votre dispositif.

   Note : Pour le bâton du connecteur à 30 broches, vous serez automatiquement redirigé vers le magasin des App. Téléchargez et ouvrez l'app. de commande de volume Korus de votre dispositif mobile.

   Note : L'app. de commande de volume doit être ouverte (et elle peut être minimisée) lorsque vous utilisez un bâton avec un connecteur à 30 broches.
4. Commencez la lecture de votre musique, votre vidéo ou votre jeu

Vous pouvez utiliser un haut-parleur individuellement ou 4 haut-parleurs maximum simultanément pour diffuser dans plusieurs salles ou pour un évènement extérieur.

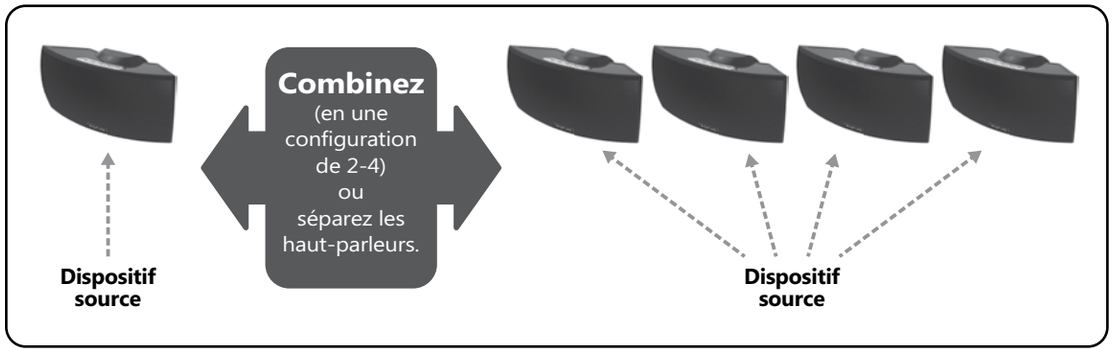

Note : Vous trouverez une liste des dispositifs à source compatibles à www.korussound.com/compatible-devices.

Ajouter un autre bâton à la liste des favoris du haut-parleur

1. Branchez votre haut-parleur si nécessaire.
2. Branchez votre bâton dans votre dispositif.
3. Commencez la lecture de votre musique, vidéo ou jeu.
4. Appuyez sur le bouton **Connect** deux fois pour chercher le nouveau bâton. En mode de recherche, le voyant du bouton Connect prend la couleur orange. Lorsque le bâton se connecte au haut-parleur, la couleur du voyant devient orange vif.
5. Appuyez et maintenez le bouton **Connect** du haut-parleur pour ajouter la liste des favoris du haut-parleur. Lorsque le bâton a été ajouté à la liste des favoris, la couleur du bouton Connect devient blanc vif. Chaque haut-parleur peut se souvenir de 10 bâtons maximum dans sa liste des favoris.

Chaque haut-parleur peut se souvenir de 10 bâtons maximum dans sa liste des favoris.

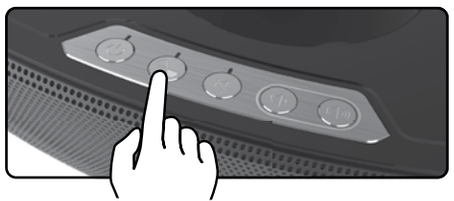

Note: Pour enlever un bâton actif de la liste des favoris du haut-parleur, appuyez et maintenez le bouton **Connect** du haut-parleur. Le voyant rouge clignotera lorsque le bâton sera enlevé.

Note : Pour revenir à la configuration initiale de l'usine, appuyez sur le bouton **Connect** du haut-parleur **six** fois. Cela effacera la liste des favoris du haut-parleur.

Permuter entre avec les bâtons ayant été configurés au préalable

1. Branchez votre haut-parleur si nécessaire.
2. Branchez votre bâton dans votre dispositif.
3. Commencez la lecture de votre musique, vidéo ou jeu.
4. Appuyez sur le bouton **Connect** une fois pour chercher le bâton configuré au préalable. Lorsque le bâton est connecté au haut-parleur, la couleur du voyant du bouton Connect devient blanc vif.

Note : Appuyer sur le bouton **Connect** du haut-parleur plusieurs fois pour passer en revue trois ou plusieurs bâtons configurés.

Note : Appuyez sur le bouton **Connect quatre** fois pour commencer le mode "Play All". La couleur du bouton Connect deviendra rouge. Le haut-parleur se connectera automatiquement à un bâton actif stocké dans la liste des favoris du haut-parleur. Appuyez encore sur le bouton **Connect** pour désactiver le mode "Play All". La couleur du bouton Connect deviendra blanche.

Utilisation d'un câble audio de 3,5 mm (non inclus)

Si vous utilisez un câble audio de 3,5 mm pour connecter le haut-parleur, il aura la priorité sur les bâtons sans fils.

Comprendre votre portée sans fil

Votre haut-parleur Korus fonctionne sur une connexion sans fil de haute qualité à l'aide de la norme audio sans fil SKAA™. Pour une performance et une portée sans fil optimales, veuillez noter ce qui suit lorsque le bâton est utilisé:

- Ne pas tenir directement le bâton mais tenir plutôt votre dispositif mobile.
- Éviter de placer votre dispositif mobile avec le bâton dans une poche étroite.
- L'orientation de votre haut-parleur Korus peut avoir un impact sur la portée de fonctionnement sans fil.
- Une pièce avec un trafic WIFI dense provenant de plusieurs dispositifs comme des routeurs et/ ou ordinateurs peut réduire la portée sans fil.

La portée générale de fonctionnement pour un bâton mobile est de 65 pieds (20 mètres). La portée générale de fonctionnement pour un bâton USB est de 98 pieds (30 mètres). En fonction de la construction de votre maison, les portées peuvent être plus courtes ou plus longues.

Utilisation de l'App de commande de volume Korus

Vous pouvez ajuster le niveau de volume de votre haut-parleur Korus à l'aide des boutons de volume du dispositif sur le haut-parleur ou sur votre dispositif mobile ou utiliser la commande de volume sur l'écran (varie en fonction des app.)

Oui, si vous souhaitez commander individuellement le volume sur 1 des 4 haut-parleurs, vous pouvez utiliser l'app. de commande de volume Korus avec vos dispositifs mobiles! Recherchez simplement l'app. gratuite de commande de volume Korus dans le magasin d'app. de votre dispositif mobile et téléchargez-la.

Cette app. vous permettra aussi d'intituler chaque haut-parleur ou bâton avec un nom qui signifie quelque chose pour vous. Appuyez simplement sur "Tap to name this speaker" pour intituler le haut-parleur ou appuyez sur "Tap to name this bâton" pour intituler le bâton.

Positionner correctement votre haut-parleur

Le haut-parleur Korus remplit la pièce avec un son grave profond de façon à ce que vous puissiez profiter au maximum de votre stéréo.

Nous recommandons de placer votre haut-parleur à 2 pouces (5 cm) d'un mur ou coin pour permettre au son de réfléchir. Ceci permettra aussi à votre haut-parleur d'avoir la bonne ventilation.

Conseil : Utilisez les poignées incorporées pour gérer tout excès du cordon d'alimentation.

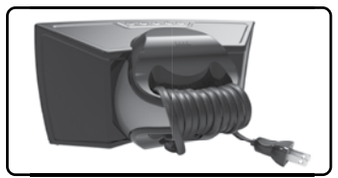

La série V400 de Korus est indiquée

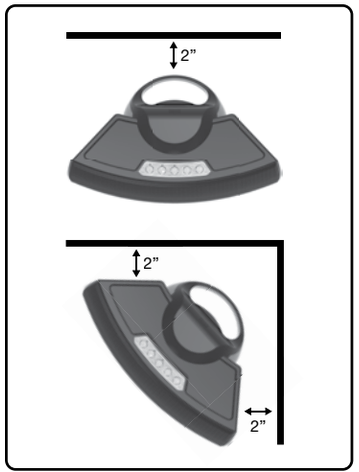

Installation des batteries sur la série V600 de Korus

Note : Les batteries du haut-parleur de la série V600 de Korus sont en option et ne sont pas inclues. Si vous décidez de ne pas utiliser les batteries, vous pouvez utiliser le cordon d'alimentation c.a. (inclus).

Note : Si votre haut-parleur n'est pas utilisé pendant une période de temps prolongée (deux mois ou plus), enlevez les batteries ou stockez-les dans un endroit séparé.

1. Retournez le haut-parleur de façon à ce que la partie inférieure soit dirigée vers le haut.
2. Dévissez les deux vis imperdables qui sécurisent le couvercle des batteries à la partie inférieure du haut-parleur.

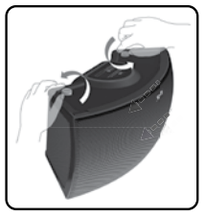

3. Enlevez le couvercle des batteries et insérez six batteries D.

4. Replacez le couvercle des batteries et serrez les vis imperdables.
5. Retournez le haut-parleur dans sa position initiale et il sera prêt à être utilisé.

Note: Le haut-parleur Korus s’éteint lorsqu’il n’y a aucune activité audio pendant 30 minutes et que le haut-parleur fonctionne sur batterie.

Utilisation du câble de chargement USB

(Le câble de chargement USB varie en fonction du modèle)

Utilisez le câble de chargement USB pour charger votre dispositif mobile sans avoir à débrancher votre Bâton Korus.

Note: Votre câble de chargement Korus a été conçu pour le chargement de votre dispositif mobile. Il n’a pas été conçu pour prendre en charge des opérations de synchronisation de données.

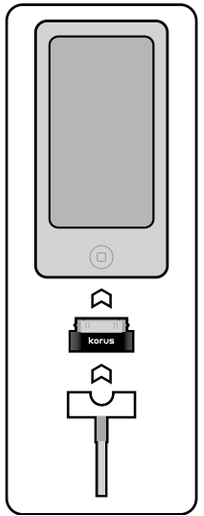

Note: Le câble de chargement USB peut affecter jusqu’à 30 % la portée sans fil entre votre dispositif mobile et les haut-parleurs Korus. Il se peut que vous remarquiez cet impact si vos haut-parleurs Korus sont éloignés de plus de 25 pieds de votre dispositif mobile.

Diagnostic des pannes

Si nous n’avons pas répondu à toutes vos questions dans ce guide, consultez www.korussound.com/FAQ pour plus d’information.

Garantie limitée d'un an

Vos droits de garantie et la loi.

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS AVEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT EN FONCTION DU LIEU DANS LEQUEL VOUS AVEZ ACHETÉ VOTRE PRODUIT KORUS. POUR COMPRENDRE ENTIÈREMENT TOUS VOS DROITS, VEUILLEZ CONSULTER LES LOIS DES JURIDICTIONS DANS LESQUELLES VOUS AVEZ ACHETÉ LE PRODUIT.

Qui est couvert par cette garantie

Seul l'acheteur d'origine du produit Korus est couvert par les dispositions de cette garantie.

CETTE GARANTIE NE PEUT PAS ETRE TRANSFERRÉE OU ASSIGNÉE PAR L'ACHETEUR D'ORIGINE À D'AUTRES PERSONNES.

Géographie

Les dispositions de cette garantie s'appliquent uniquement aux produits achetés en Amérique du Nord d'un vendeur qualifié Korus. Core Brands, LLC décline toute garantie de tout produit acheté à l'extérieur de l'Amérique du Nord ou d'un revendeur non autorisé.

Exonération de garantie

Dans les limites autorisées par la loi, les garanties contenues ci-contre sont exclusives et remplacent toute autre garantie ou recours verbal, écrit, express ou implicite. Core Brands, LLC n'est pas tenu responsable de telles garanties, qui comprennent et ne sont pas limitées à toutes garanties implicites de qualité marchande, d'adaptation à un usage particulier et d'absence de contrefaçon. En aucun cas, Core Brands, LLC ne peut être tenu responsable de dommages indirects ou accidentels provenant de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le produit, même si Core Brands, LLC a été averti de la possibilité de tels dommages, ou pour toute réclamation par une quelconque autre partie. Nonobstant ce qui est indiqué ci-dessus, si qualifié comme "consommateur"en vertu de l'Acte de garantie Magnuson-Moss, alors il est possible que vous soyez habilité à certaines garanties implicites autorisées par la loi pour la période de garantie. En outre, certaines juridictions n'autorisent pas de limites sur la durée d'une garantie limitée ou autorisent l'exemption ou la limite des dommages indirects, donc il se peut que de telles limites s'appliquent dans votre cas.

Dispositions de la garantie

La garantie du produit Korus est fournie par Core Brands, LLC, 1800 South McDowell Blvd – Attn: Customer Service, Petaluma, CA 94954 - États-Unis.

Votre produit Korus est garanti seulement si ce dernier a été acheté en Amérique du Nord d'un vendeur autorisé et exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat d'un vendeur autorisé de Korus. Si un défaut existe, Core Brands, LLC a le choix de (1) réparer le produit sans frais à l'aide de pièces neuves ou remises à neuf, (2) échanger le produit avec un équivalent fonctionnel qui sera neuf ou remis à neuf ou (3) rembourser au prix d'achat initial. En aucun cas le remboursement relatif à la garantie ne devra être supérieur au prix d'achat initial du produit.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie

Cette garantie couvre uniquement les défaillances de produit provenant de défauts, matériaux et de fabrication. Nous ne couvrons pas l'usure et la détérioration normales, les haut-parleurs grillés, les cordons coupés, les connecteurs courbés, les rayures, les pertes et vols. Cette garantie exclut tous dommages provenant de mauvais usages, d'abus, d'accident, de modifications ou d'autres causes qui ne correspondent pas uniquement aux défauts de matériel ou de fabrication.

Actions qui annuleront votre garantie

La personnalisation ou une quelconque altération de l'intégrité structurelle de base ou du logiciel de votre produit annulera votre garantie.

Si le numéro de série du produit a été retiré, altéré ou oblitéré ou si le produit n'a pas été acheté chez un vendeur autorisé Korus alors votre garantie sera annulée.

Comment obtenir des services de garantie

Pour bénéficier de la garantie s'il vous plaît contacter Core Brands, LLC au 1-866-315-3999 ou TechSupport@KorusSound.com.

Les produits défectueux doivent être expédiés, prépayés, assurés et être correctement emballés pour éviter tout dommage pendant le transport, et doivent être accompagnés du justificatif d'achat.

Les demandes de service de garantie soumises sans justificatif d'achat et sans date d'achat seront refusées. Il vous faudra fournir un reçu comme justificatif d'achat. Les expéditions de marchandise en port dû seront refusées.

Il est préférable d'expédier ce produit dans la boite d'expédition initiale pour diminuer les chances de dommages pendant le transport. Dans tous les cas, le risque de perte ou de dommage pendant le transport sera à la charge de l'acheteur. S'il est avéré que le produit n'est pas défectueux, Core Brands, LLC vous contactera pour vous renvoyer le produit à vos frais.

First Edition: May 2013

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac, and Lightning are U.S. registered trademarks of Apple Inc. Windows is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation. Inc. The SKAA™ word mark and trademark are owned by Eleven Engineering Inc. Copyright ©2013 Core Brands, LLC. All rights reserved. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Première édition. Mai 2013

iPhone, iPad, iPod, iPod touch, Mac, et Lightning sont des marques de commerce américaines déposées d'Apple Inc. Windows est une marque de commerce américaine déposée de Microsoft Corporation. La marque verbale et la marque de commerce SKAA™ appartiennent à Eleven Engineering, Inc. Copyright ©2013 Core Brands, LLC. Tous droits réservés. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

9901297-REV-B